


My Book® Thunderbolt™ Duo

Speichersystem mit Doppellaufwerk

Bedienungsanleitung

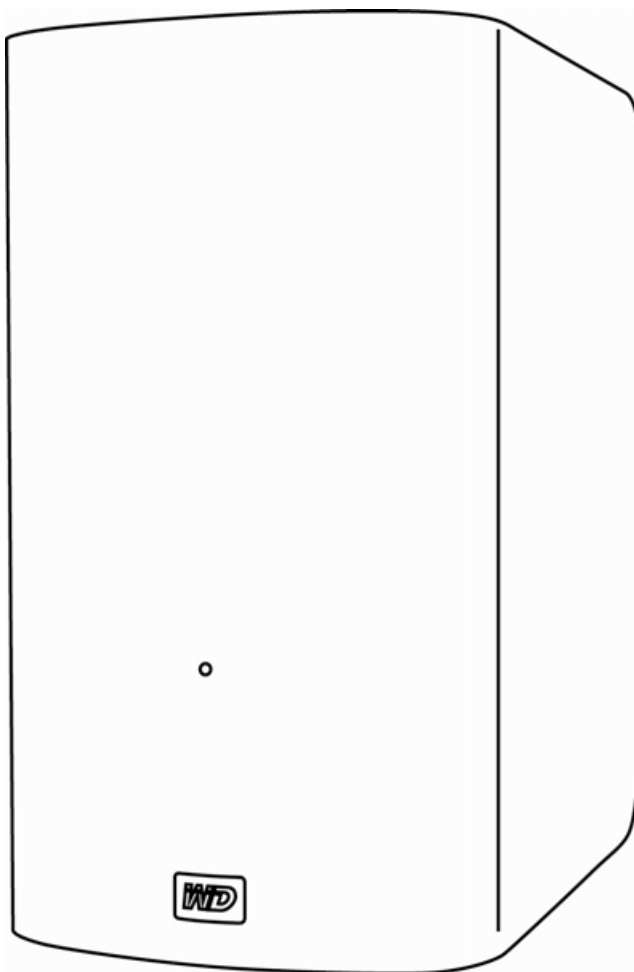

WD-Service und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Die meisten technischen Fragen lassen sich über unsere Knowledge-Datenbank (Fragenkatalog) oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantworten. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD® unter der unten angegebenen Telefonnummern Ihres Landes an.

Ihr Produkt schließt 30-tägige kostenlose telefonische Unterstützung während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig online für Sie verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter <http://register.wdc.com> zu registrieren.

Zugang zum Onlinesupport

Auf unserer Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com> können Sie unter den folgenden Themen wählen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie online nach einem Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder einer Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.
- **WD Community** – Tauschen Sie Ihre Gedanken mit anderen WD-Benutzern aus.

Technischer Support von WD – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, dann halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu System-Hardware- und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		Asien/Pazifischer Raum	
Englisch	+800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
Spanisch	+800.832.4778	China	+800 820 6682/+65 62430496
		Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (gebührenfrei)*	+800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	0120 994 120/00531 65 0442
Europa	+31 880062100	Korea	02 703 6550
Naher Osten	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Afrika	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
		Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Eine kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Inhaltsverzeichnis

WD-Service und Support	ii
Zugang zum Onlinesupport	ii
Technischer Support von WD – Kontaktinformationen	ii
1 Über Ihr WD-Speichergerät	1
Leistungsmerkmale.	1
Inhalt des Kits	2
Optionales Zubehör	2
Betriebssystemkompatibilität	3
Laufwerkformate.	3
Beschreibung der Komponenten	3
Betriebs-/Aktivitäts-LED.	4
Die Thunderbolt-Ports	4
Kensington®-Diebstahlsicherung.	5
Registrieren Ihres Geräts	5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät	5
2 Anschließen des Geräts und erste Schritte	6
Anschließen des Geräts	6
Installation der Software WD Drive Utilities	8
3 Verwaltung und Anpassung Ihres My Book Thunderbolt Duo	10
Funktionsprüfung des Geräts	10
Verwaltung der RAID-Konfiguration	12
Prüfung des Gerätestatus.	12
Änderung der Gerätekonfiguration	13
Löschen der Laufwerke des Geräts	17
Registrieren des Geräts	20
Wiederherstellen der Software und des Festplattenimages von WD	21
Sicheres Trennen der Laufwerke	21
4 Ein Laufwerk auswechseln	22
Feststellen, welches Laufwerk ausgefallen ist	22
Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen	23
Aus- und Einbau des Laufwerks.	23
A Konformitäts- und Garantieinformationen	30
Zulassungen	30
Informationen zu FCC Klasse B	30
ICES/NMB-003-Konformität.	30
Konformität mit Sicherheitsanforderungen	30
CE-Konformität für Europa.	30
GS-Zeichen (Nur Deutschland).	30
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)	31
KC-Hinweis (Nur Republik Korea)	31
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)	31
Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)	32
Inanspruchnahme von Serviceleistungen.	32
Garantie	32

Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)	33
Inanspruchnahme von Serviceleistungen.	33
Garantie	35
Stichwortverzeichnis	36

1

Über Ihr WD-Speichergerät

Willkommen bei Ihrem Doppellaufwerk-Speichersystem My Book® Thunderbolt™ Duo. Es bietet die revolutionäre Thunderbolt-Technologie, die bei Datentransferraten und Workflow-Flexibilität einen neuen Standard für Speicher von hoher Kapazität setzt.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- Leistungsmerkmale
- Inhalt des Kits
- Optionales Zubehör
- Betriebssystemkompatibilität
- Laufwerkformate
- Beschreibung der Komponenten
- Registrieren Ihres Geräts
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Leistungsmerkmale

Datentransfer mit beispielloser Geschwindigkeit – Mit den bahnbrechenden Transfargeschwindigkeiten der Thunderbolt-Technologie können Sie in noch weniger Zeit noch mehr Arbeit erledigen. Das Geheimnis liegt in der bahnbrechenden Datentransferrate der neuen Thunderbolt-Ports. Damit gelangen Informationen unbestreitbar am schnellsten von A nach B.

Mehrere Speicherkonfigurationen mit zwei Laufwerken – RAID 0/1- und JBOD-Modi sind vom Anwender frei wählbar:

- RAID 0 (Stripe-Modus) für höchste Kapazität und beschleunigte Leistung.
- RAID 1 (Mirrored-Modus – Spiegelung) für doppelte Datensicherheit durch automatisches Anlegen einer Kopie Ihrer Daten. Eines der Laufwerke speichert Ihre Daten, das andere eine Kopie davon. Wenn eines der Laufwerke ausfällt, sind Ihre Daten geschützt, weil sie auf dem anderen Laufwerk noch einmal vorhanden sind.
- JBOD (Modus einzelne Laufwerke) zur unabhängigen Verwendung der zwei Laufwerke ohne Konfiguration als RAID-Array.

Mehr Workflow-Effizienz – Mit zwei Thunderbolt-Ports können Sie bis zu sechs Thunderbolt-Speichergeräte aneinanderreihen und so höchste Workflow-Effizienz und -Produktivität erzielen.

Schnelles Multitasking – Die revolutionäre bidirektionale Thunderbolt-Technologie bietet unübertroffene Geschwindigkeit für Multitasking bei der Videobearbeitung, beim 3D-Rendern und bei der Durchführung anderer Grafik-intensiver Projekte.

Superschnelle externe Boot-Fähigkeit – Informationen über die Verwendung Ihres My Book Thunderbolt Duo als externes Boot-Gerät, für das Betriebssystem Mac OS X 10.6.8 oder höher, finden Sie im Apple Support-Artikel unter <http://support.apple.com/kb/HT4718> oder <http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.7/en/mchlp1034.html>.

Leicht zu warten – Wenn Sie ein Laufwerk ersetzen müssen, dann öffnen Sie einfach das Gehäuse und tun Sie es selbst. Dazu ist kein Werkzeug nötig.

Software WD Drive Utilities™ – Konfigurieren Sie die Laufwerke, führen Sie Diagnosen durch und mehr – so arbeitet Ihr Gerät stets mit Höchstleistung.

Wichtig: Aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD finden Sie auf unserer Website unter <http://www.westerndigital.com>. Die neueste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter <http://support.wdc.com/downloads>.

Inhalt des Kits

Wie in Abbildung 1 gezeigt, sind im Lieferumfang des Doppellaufwerk-Speichergeräts My Book Thunderbolt Duo folgende Komponenten enthalten:

- Das Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo
- Steckernetzteil (die Konfiguration variiert je nach Region)
- Thunderbolt-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung
- Die Software WD Drive Utilities (im Gerät enthalten)

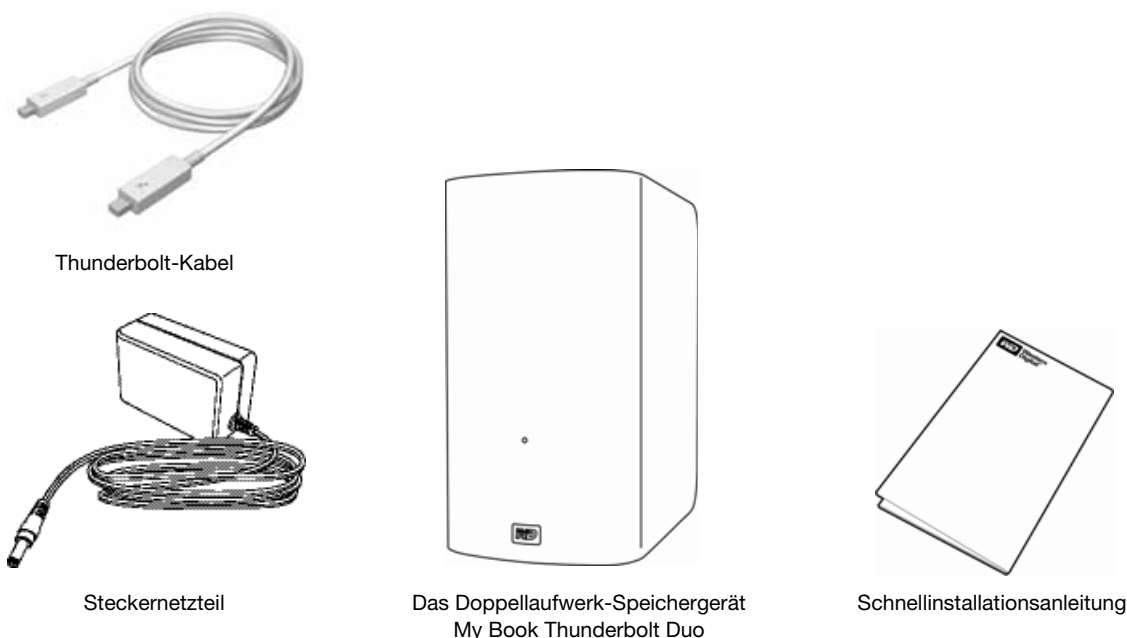


Abbildung 1. Bestandteile des Doppellaufwerk-Speichergeräts My Book Thunderbolt Duo

Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

USA	http://www.shopwd.com oder http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca oder http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu oder http://www.wdstore.eu
Alle anderen Länder	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von WD in Ihrer Region. Eine Liste von Kontakten des technischen Supports finden Sie unter http://support.wdc.com und in der Knowledge-Datenbank (Online-Fragenkatalog) unter der Antwort ID 1048.

Betriebssystemkompatibilität

Das Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo und die Software WD Drive Utilities sind mit den folgenden Mac OS X 10.6.8 oder späteren installierten Betriebssystemen mit der Thunderbolt-Technologie kompatibel:

- Snow Leopard™
- Lion

Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem ab.

Installieren Sie zur Optimierung von Leistung und Zuverlässigkeit stets das neueste Software-Update. Rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung**.

Laufwerkformate

Ihr Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo ist anfangs mit HFS+J-Partitionen formatiert und als RAID-Festplatten-Array mit Striping (RAID 0) konfiguriert.

In den RAID-Konfigurationen sind beide Laufwerke mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme formatiert. In der JBOD-Konfiguration lässt sich jedes Laufwerk wahlweise neu formatieren als:

- HFS+J für Mac-Computer,
- exFAT, um Windows-Betriebssysteme auf Mac-Computern zu betreiben.

Hinweis: Ältere Windows-Betriebssysteme benötigen unter Umständen einen Patch von Microsoft, um das exFAT-Format zu erkennen.
(Siehe <http://support.microsoft.com/?kbid=955704>.)

Beschreibung der Komponenten

Wie in Abbildung 2 dargestellt, besitzt das Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo:

- eine Betriebs-/Aktivitäts-LED auf der Vorderseite,
- Stromanschluss, Thunderbolt-Ports und Diebstahlsicherung auf der Rückseite.

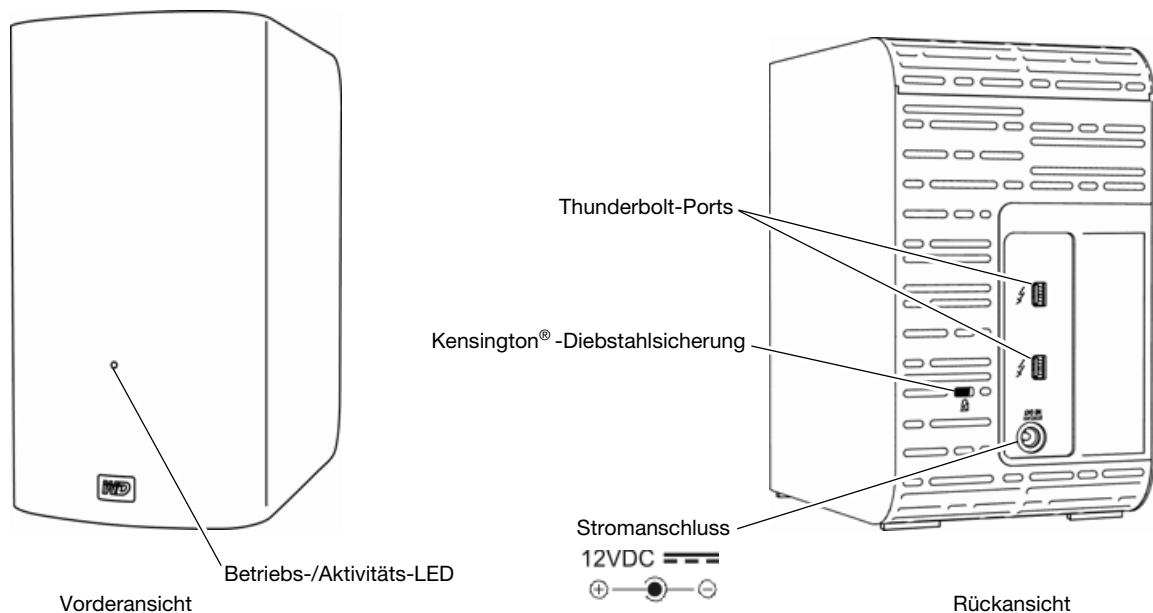


Abbildung 2. Vorder- und Rückansicht des Doppellaufwerk-Speichergeräts My Book Thunderbolt Duo

Betriebs-/Aktivitäts-LED

Die Betriebs-/Aktivitäts-LED zeigt den Status der Stromversorgung des Geräts sowie Die Achtungs-/Warnsignale wie folgt an:

LED-Anzeige	Status der Stromversorgung/Aktivität
Normale Betriebsanzeigen	
Kurze, schnell blinkende Anzeige weiß-orange-weiß-orange-weiß-orange-aus, Dauer weniger als eine Sekunde	Erste Anschaltsequenz
Weiß, Dauerlicht	Bereit, Schnittstelle aktiviert, im Leerlauf
Weiß, dauernd schnell blinkend, etwa viermal pro Sekunde	Aktiv
Aus	Kein Strom, keine Schnittstellenverbindung oder Ruhezustand
Achtungs-/Warnanzeigen	
Orange, Dauerlicht	Lüfterausfall oder Unter-/ Übertemperaturzustand
Orange, langsam blinkend, jede zweite Sekunde etwa zweimal pro Sekunde	Temperatur kritisch oder überhört

Hinweis: Wenn Sie die LED- Anzeige für überhöhte Temperaturen sehen, dann schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 60 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie es danach wieder ein. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte an den WD-Support.

Die Thunderbolt-Ports

Wie in Abbildung 2 auf Seite 3 dargestellt, verfügt das Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo über zwei bidirektionale-Thunderbolt-Ports als schnelle, flexible Schnittstelle. Sie bieten:

- **Hochleistung** – Dank ihres revolutionären bidirektionalen E/A-Durchsatzes liefert die Thunderbolt-Technologie beispiellose Datentransferraten. Jeder Thunderbolt-Port bietet zwei bidirektionale Kanäle, jeweils mit einer Bandbreite von theoretisch bis zu 10 Gb/s.
- **Einfachheit** – Die Thunderbolt-Technologie unterstützt das Aneinanderreihen mehrerer Geräte über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss. Somit kann man dank der Thunderbolt-Technologie - ohne Switch oder Hub - mehrspurig arbeiten. Dies verringert das Hardware-Durcheinander und steigert die Produktivität.
- **Flexibilität** – Über einen einzigen Anschluss können Sie zusätzliche Festplatten, Media Player, HD-Bildschirme sowie Systeme zur Medienerfassung/-bearbeitung und weitere Geräte mit der Thunderbolt-Technologie anschließen.

Hinweis: My Book Thunderbolt Duo muss an einen Mac-Computer angeschlossen werden, der die Thunderbolt-Technologie unterstützt. Informationen über die Kabel für die Thunderbolt-Technologie finden Sie unter <http://support.wdc.com>.

Kensington®-Diebstahlsicherung

Zum Sichern des Geräts selbst gibt es auch einen Slot für eine Kensington-Diebstahlsicherung, in den jedes standardmäßige Kensington-Sicherheitskabel passt (separat erhältlich). Weitere Informationen zur Kensington-Sicherheitsöse und zu dazu angebotenen Produkten finden Sie unter <http://www.kensington.com>.

Registrieren Ihres Geräts

Sie sollten Ihr Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo immer registrieren, um die neuesten Aktualisierungen und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Gerät leicht mithilfe der Software WD Drive Utilities registrieren, wie in „Registrieren des Geräts“ auf Seite 20 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter <http://register.wdc.com> registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Erschütterungen oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Verwenden Ihres externen Speicherprodukts die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es aktiv ist.
- Betreiben Sie das Gerät in keiner anderen Position als aufrecht stehend.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Teppichunterlage. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer sauberen, festen und stabilen Fläche steht.
- Verdecken Sie keine Belüftungsschlitze des Gehäuses, sodass eine ordnungsgemäße Belüftung sichergestellt ist.

2


Anschließen des Geräts und erste Schritte

Dieses Kapitel enthält Anleitungen zum:


[Anschließen des Geräts](#)
[Installation der Software WD Drive Utilities](#)

Anschließen des Geräts


1. Wechseln Sie gegebenenfalls je nach Ihrer Region das Steckernetzteil wie folgt:

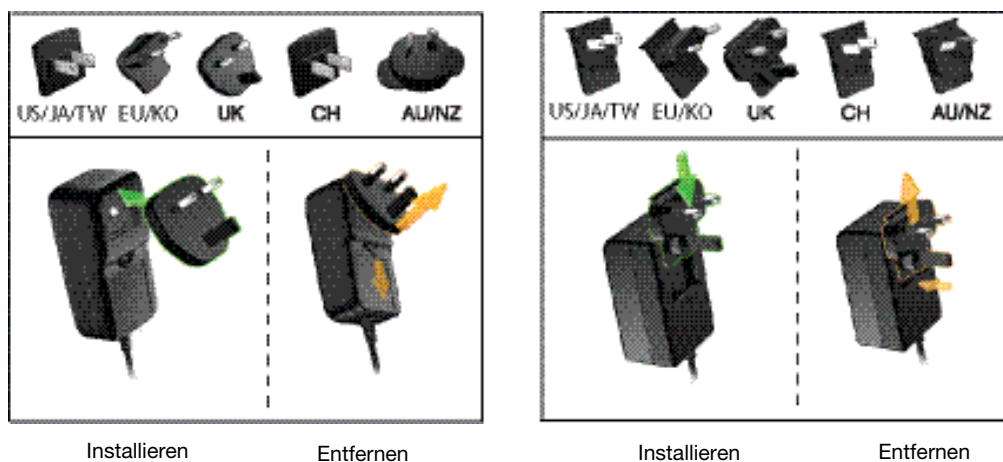

2. Schalten Sie Ihren Computer ein.
3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Stromanschluss für 12 V Gleichstrom am Gerät:

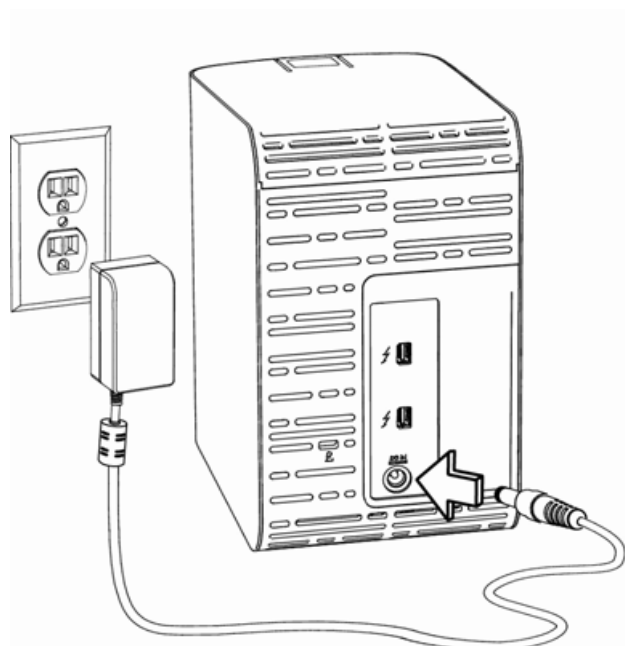

4. Verbinden Sie einen der beiden Ports am Gerät mit dem Thunderbolt-Kabel mit Ihrem Computer:

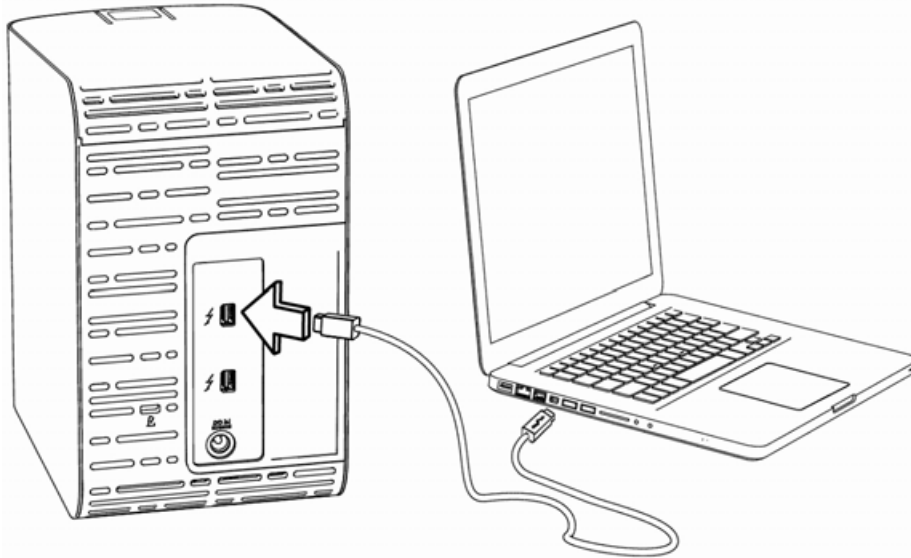

5. Mit dem anderen Port können Sie weitere Thunderbolt-Peripheriegeräte an das Gerät anschließen.

Hinweis: Die Thunderbolt-Technologie unterstützt insgesamt sieben Geräte – Ihren Computer und bis zu sechs weitere Thunderbolt-Speichergeräte.


6. Das Gerät schaltet sich automatisch an und verbindet sich mit Ihrem Computer.
7. Vergewissern Sie sich, dass das My Book Thunderbolt Duo unter GERÄTE im Seitenstreifen Ihrer Finder-Anzeige erscheint:



Hinweis: Wenn das Kästchen **Externe Festplatten** im Dialog Ihrer Finder-Präferenzen markiert ist, wird das Symbol des My Book Thunderbolt Duo auf Ihrem Desktop angezeigt:



8. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie über eine Meldung gefragt, ob Sie die Laufwerke des Geräts zur Datensicherung mit Time Machine verwenden möchten:

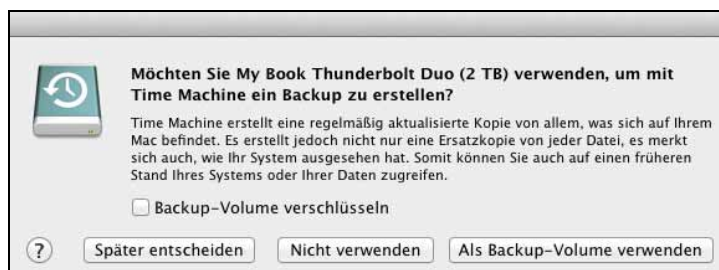

Hinweis: Das Kästchen **Backup-Volume verschlüsseln** erscheint gegenwärtig nur auf Computern mit dem Betriebssystem Lion. Markieren Sie dieses Kästchen NICHT. Ihr My Book Thunderbolt Duo benutzt das Betriebssystem dazu, RAID-Konfigurationen zu aktivieren. Die RAID-Modi Stripe und Mirror (Spiegelung) Ihres My Book Thunderbolt Duo sind durch Software konfiguriert, und die Funktion von Lion zur Verschlüsselung von Datensicherungsfestplatten ist nicht kompatibel mit Software konfigurierten RAID-Einheiten.

Wenn Sie Ihr Gerät als Sicherungseinheit mit Time Machine unter Lion verwenden wollen, können Sie es wahlweise:

- In der standardmäßigen Stripe-RAID-Konfiguration und *ohne* Verschlüsselung der Sicherung verwenden.
- In eine Mirror-RAID-Konfiguration (Spiegelung) umwandeln und *ohne* Verschlüsselung der Sicherung verwenden.
- Zu einzelnen Laufwerken konvertieren und eines davon *mit* oder *ohne* Verschlüsselung der Sicherung verwenden.


(Siehe „Änderung der Gerätekonfiguration“ auf Seite 13.)

- Wenn Sie die Datensicherungssoftware Time Machine *nicht* verwenden wollen oder wenn Sie die Konfiguration der Laufwerke ändern und danach die Datensicherung mit Time Machine einrichten wollen, dann klicken Sie:
 - **Nicht verwenden** unter Lion
 - **Abbrechen** unter Snow Leopard
- Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *verwenden* wollen, dann klicken Sie auf **Als Backup-Volume verwenden**.

In beiden Fällen ist Ihr Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo nun einsatzbereit. Es wird empfohlen, die Software WD Drive Utilities zur Verwaltung des Geräts zu installieren.

Installation der Software WD Drive Utilities

1. Doppelklicken Sie entweder auf das Symbol oder den Finder-Listeneintrag des My Book Thunderbolt Duo und anschließend auf die .dmg-Datei auf das Fenster mit dieser Anzeige:

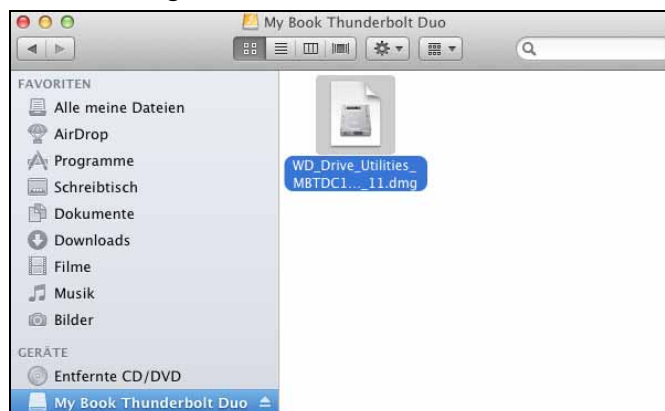

2. Ziehen Sie das Symbol der Software WD Drive Utilities in den Alias-Ordner „Programme“ auf das Fenster mit dieser Anzeige:



3. Doppelklicken Sie im Alias-Ordner „Programme“ auf das Programm WD Drive Utilities.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren und den Bildschirm WD Drive Utilities anzuzeigen (siehe Abbildung 3 unten und „Verwaltung und Anpassung Ihres My Book Thunderbolt Duo“ auf Seite 10).

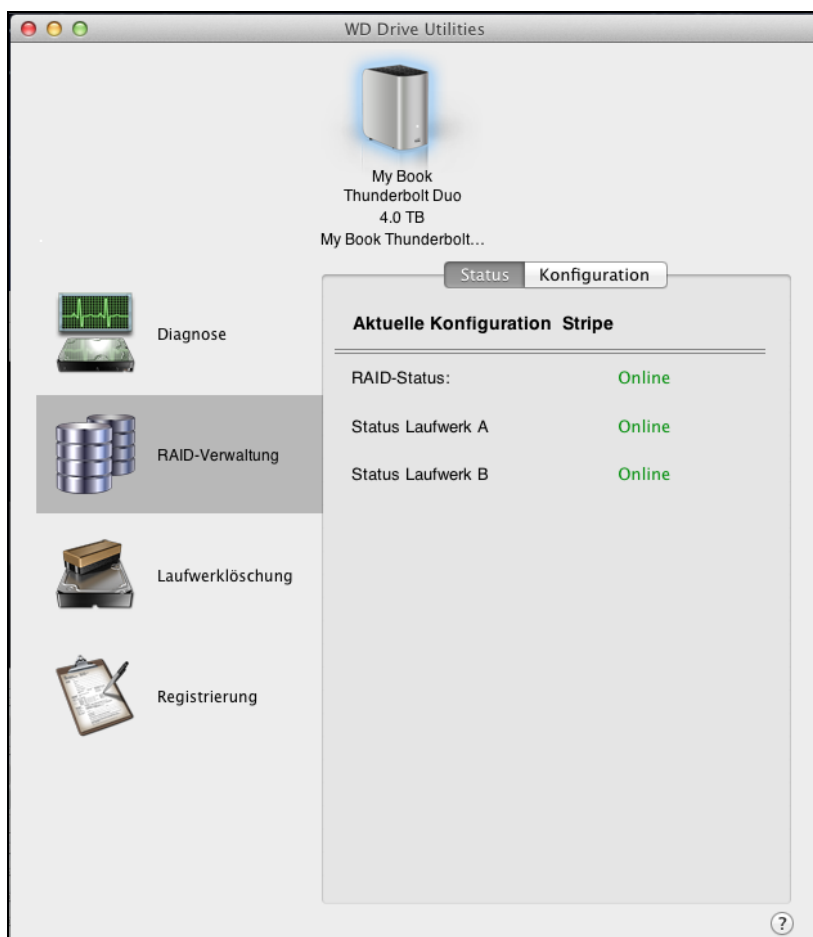


Abbildung 3. Bildschirm WD Drive Utilities

3

Verwaltung und Anpassung Ihres My Book Thunderbolt Duo

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- Funktionsprüfung des Geräts
- Verwaltung der RAID-Konfiguration
- Löschen der Laufwerke des Geräts
- Registrieren des Geräts
- Wiederherstellen der Software und des Festplattenimages von WD
- Sicheres Trennen der Laufwerke

Mit der Software WD Drive Utilities (siehe Abbildung 3 auf Seite 9) können Sie Ihr Speichersystem ganz einfach für die bestmögliche Leistung verwalten und anpassen:

- Diagnose – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch um sicherzustellen, dass die Laufwerke Ihres Geräts fehlerfrei arbeiten.
- RAID-Verwaltung – Prüfen Sie den Betriebsstatus oder ändern Sie die Konfiguration der Laufwerke.
- Laufwerke löschen – Löschen Sie alle Daten auf den Laufwerken.
- Laufwerkregistrierung – Registrieren Sie Ihr Gerät, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.

Auf dem WD Drive Utilities-Bildschirm:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Diagnosen und Statustests durchführen.	Diagnose	„Funktionsprüfung des Geräts“ im nächsten Abschnitt.
Den RAID-Status prüfen oder den Status der Laufwerke ändern.	RAID-Verwaltung	„Verwaltung der RAID-Konfiguration“ auf Seite 12.
Löschen der Laufwerke zum Freigeben von Speicherplatz und neu beginnen	Laufwerke löschen	„Löschen der Laufwerke des Geräts“ auf Seite 17.
Registrieren des Geräts, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und von den neuesten WD-Produkten zu erfahren.	Registrierung	„Registrieren des Geräts“ auf Seite 20.

Funktionsprüfung des Geräts

Die Software WD Drive Utilities bietet drei Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Gerät fehlerfrei läuft. Führen Sie die folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet:

- S.M.A.R.T.-Statustest

S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale der Laufwerke überwacht. Zum Beispiel kann ein Anstieg der Laufwerkstemperatur, der Geräuschentwicklung oder von Schreib-/ Lese Fehlern ein Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Defekt steht. Mit dieser Vorwarnung könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, etwa die Daten auf ein anderes Laufwerk verschieben, ehe der Fehler auftritt.

Der S.M.A.R.T.-Statustest ist daher eine gut-schlecht-Bewertung vom Zustand der Laufwerke.

- **Laufwerk-Schnelltest**

In jedem Laufwerk ist ein Data Lifeguard™-Diagnoseprogramm eingebaut, welches das Laufwerk auf Fehlerzustände testet. Beim Laufwerk-Schnelltest werden die Laufwerke auf wesentliche Leistungsprobleme hin überprüft.

Das Ergebnis des Laufwerk-Schnelltests ist eine gut-schlecht-Bewertung des Zustands der Laufwerke.

- **Vollständiger Laufwerkstest**

Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet jeden einzelnen Sektor auf Defekte und markiert gegebenenfalls fehlerhafte Sektoren.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit den Laufwerken auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest einen hohen Grad an Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn beim Schreiben oder Abrufen von Dateien Festplattenfehler auftreten.

So führen Sie Diagnosen und Statustests durch:

1. Klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den WD Drive Utilities-Bildschirm anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk oder Speichergerät an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu prüfende aus.
3. Klicken Sie auf **Diagnose**, um den Diagnose-Dialog anzuzeigen:



4. Klicken Sie im Dialog „Diagnose“ auf die Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
 - **S.M.A.R.T.-Status**
 - **Laufwerk-Schnelltest**
 - **Vollständiger Laufwerkstest**

Verwaltung der RAID-Konfiguration

Die anfängliche/standardmäßige Konfiguration Ihres My Book Thunderbolt Duo ist ein RAID 0-Festplatten-Array mit Striping für hohe Geschwindigkeit und maximale Kapazität. Sie können das System wie folgt neu konfigurieren:


- Ein gespiegeltes RAID 1-Festplatten-Array für höchsten Schutz bei verringerter Kapazität oder
- JBOD – einzelne Laufwerke, die sich in flexibler Weise verschieden formatieren lassen

Prüfung des Gerätestatus

Die Software WD Drive Utilities bietet eine Statusanzeige der Gerätekonfiguration und jedes Laufwerks des Gerätelaufwerks.

So prüfen Sie den Gerätestatus:

1. Klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den WD Drive Utilities-Bildschirm anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Speichergerät an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu prüfende aus.
3. Klicken Sie auf **RAID-Verwaltung > Status**, um den Gerätestatus anzuzeigen:

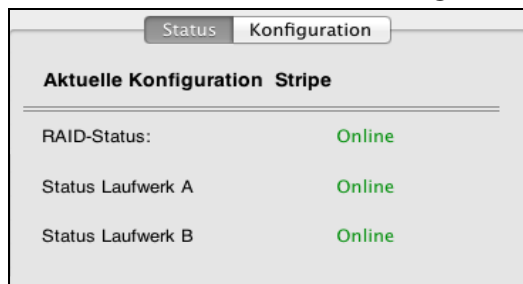

4. Die Statusanzeige zeigt:
 - die aktuelle Konfiguration wahlweise als:
 - Stripe
 - Mirror (Spiegelung)
 - Einzelne Laufwerke
 - den RAID-Status wahlweise als:
 - Online
 - Offline
 - Degraded (leistungsschwach)
 - Fehler
 - Bei RAID-Konfigurationen den Status von Laufwerk A und Laufwerk B wahlweise als:
 - Online – das Laufwerk ist online und verfügbar
 - Fehler – das Laufwerk ist ausgefallen
 - Fehlt – das Laufwerk wurde entfernt
 - Standby – das Laufwerk ist Teil des RAID-Arrays, muss aber neu aufgebaut werden
 - Im Neuaufbau – das Laufwerk wird neu aufgebaut
 - Unbekannt – das Laufwerk hat einen anderen, unbestimmten Status

Änderung der Gerätekonfiguration

VORSICHT! Durch die Änderung der Gerätekonfiguration werden beide Laufwerke neu formatiert. Dadurch werden alle Daten gelöscht. Wenn Sie das Gerät bereits in einem Modus benutzt haben und zu einem anderen Modus wechseln wollen, dann sichern Sie Ihre Daten auf ein anderes Speichergerät, ehe Sie die Konfiguration ändern.


Hinweis: Durch die Änderung der Gerätekonfiguration werden auch die WD-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme und Handbuchdateien gelöscht. Sie können diese herunterladen, um die ursprüngliche Konfiguration des Geräts nach dem Wechsel wiederherzustellen. (Informationen zum Download und zur Wiederherstellung der Software und des Festplattenimages von WD finden Sie in Antwort ID 7 der Knowledge-Datenbank unter <http://support.wdc.com>.)


So ändern Sie die Gerätekonfiguration

1. Klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den WD Drive Utilities-Bildschirm anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Speichergerät an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu konfigurierende aus.
3. Klicken Sie auf **RAID-Verwaltung > Konfiguration**, um den Konfigurationsdialog anzuzeigen:




4. Wählen Sie den Modus, zu dem Sie wechseln wollen:
 - **Stripe – maximale Kapazität und Leistung (RAID 0)**
 - **Mirror – (Spiegelung) maximaler Datenschutz (RAID 1)**
 - **Einzelne Laufwerke (JBOD)**

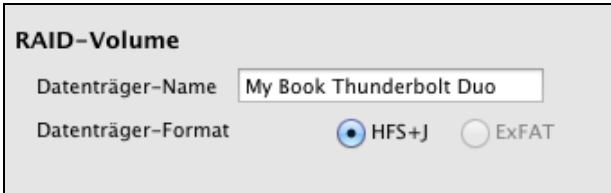Bei Auswahl der . . . -Option	erscheint ein Volume-Dialog zur Angabe des . . .
Stripe oder Mirror (Spiegelung) Beachten Sie, dass das Format exFAT (extended File Allocation Table) nicht mit RAID kompatibel ist.	Volume-Namens des neuen RAID-Arrays: 

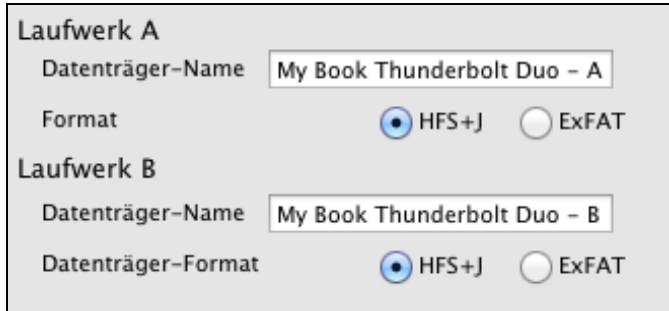Bei Auswahl der . . . -Option	erscheint ein Volume-Dialog zur Angabe des . . .
Einzelne Laufwerke	Volume-Name und Format jedes Laufwerks: 

5. Im Volume-Dialog:
 - a. Wenn Sie den Namen des Volumes ändern wollen, dann überschreiben Sie den Namen im Kasten **Volume-Name**.
 - b. Wenn Sie zu einzelnen Festplatten wechseln, dann wählen Sie für jedes Laufwerk die Option zur Angabe des Datenträgerformats:
 - **HFS+J**
 - **exFAT**
 - c. Lesen Sie die Warnung zum Datenverlust bei Wechsel der Gerätekonfiguration, markieren Sie das Kästchen **Ich verstehe**, um zu verdeutlichen, dass Sie das Risiko in Kauf nehmen, und betätigen Sie die Schaltfläche **Konfigurieren**:

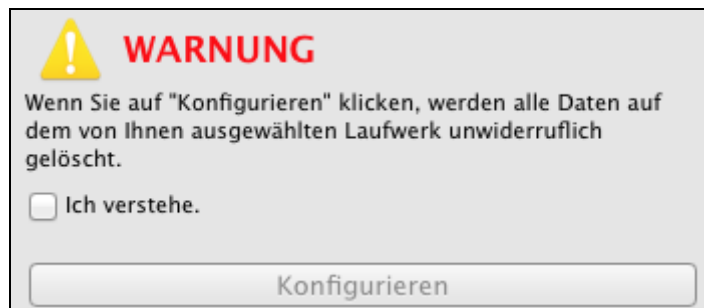


Wichtig: Wenn Sie irgendwelche Daten auf den Laufwerken des Geräts behalten wollen, dann sichern Sie sie auf ein anderes Speichergerät, ehe Sie mit dem Wechsel der Konfiguration fortfahren.


- d. Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um mit den Wechsel der zu beginnen.
6. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie **OK** um fortzufahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden:



7. Während des Konfigurationswechsels zeigt die Software WD Drive Utilities:
 - Einen Statusbalken, der den Fortschritt der Umwandlung anzeigt,
 - eine erneuerte Finder-Liste und ein verändertes Desktop-Symbol passend zum neuen Gerätemodus.
8. Wenn Sie erstmals ein neues Volume konfigurieren, fragt eine Mitteilung, ob Sie die Laufwerke des Geräts dazu verwenden wollen, Ihre Daten mit Time Machine Daten zu sichern.

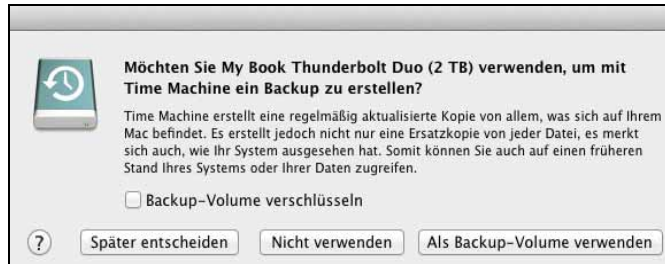

Time Machine, Verwendung mit neuem Mirror-Volume

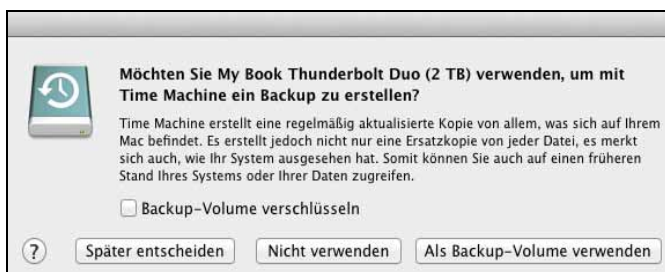

neuem Stripe-Volume



neuen unabhängigen Laufwerk-Volumes

Hinweis: Das Kästchen **Backup-Volume verschlüsseln** erscheint gegenwärtig nur auf Computern mit dem Betriebssystem Lion. Markieren Sie dieses Kästchen NICHT, wenn Sie zu einem RAID-Volume gewechselt haben. Ihr My Book Thunderbolt Duo benutzt das Betriebssystem dazu, RAID-Konfigurationen zu aktivieren. Die RAID-Modi Stripe und Mirror (Spiegelung) Ihres My Book Thunderbolt Duo sind durch Software konfiguriert, und die Funktion von Lion zur Verschlüsselung von Datensicherungsplatten ist nicht kompatibel mit durch Software konfigurierten RAID-Einheiten.

- Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *nicht verwenden* wollen, dann klicken Sie auf:

- **Nicht verwenden** unter Lion
- **Abbrechen** unter Snow Leopard

Fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 16 fort.

- Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *verwenden* wollen, dann:

- Klicken Sie bei einem Stripe- oder Mirror-Volume auf **Als Datensicherungs-festplatte verwenden** und fahren mit Schritt 10 auf Seite 16 fort.
- Fahren Sie bei einzelnen Laufwerk-Volumes mit Schritt 9 fort.

9. So verwenden Sie den JBOD-Modus nur als Backup-Laufwerk mit Time Machine unter HFS+J:
 - a. Wählen Sie das Volume aus, das Sie verwenden wollen:
 - **My Book Thunderbolt Duo – A**
 - **My Book Thunderbolt Duo – B**
 - b. Je nach dem Betriebssystem auf Ihrem Computer:
 - Klicken Sie bei einem Snow Leopard-Computer auf **Als Datensicherungsfestplatte verwenden** und fahren Sie mit Schritt 10 fort.
 - Bei Lion:
 - Wenn Sie ein Passwort generieren wollen, um Ihre Sicherungsdaten zu schützen, dann markieren Sie das Kästchen **Datensicherungsfestplatte verschlüsseln** und fahren Sie mit Schritt c fort.
 - Wenn Sie kein Passwort generieren wollen, um Ihre Sicherungsdaten zu verschlüsseln, dann klicken Sie auf **Als Datensicherungsfestplatte verwenden** und fahren Sie mit Schritt 10 fort.
 - c. Klicken Sie auf **Als Datensicherungsfestplatte verwenden** und füllen Sie diesen Dialog für das Datensicherungspasswort aus:

Sie müssen ein Backup-Kennwort erstellen. Time Machine verwendet dieses zum Verschlüsseln Ihres Backup-Volumes.

Achtung: Falls Sie das Backup-Kennwort vergessen, können keine Daten vom Backup-Volumen wiederhergestellt werden.


Backup-Kennwort:

Kennwort wiederholen:

Merkhilfe:

Für Hilfe beim Erstellen eines sicheren Kennworts klicken Sie auf den Schlüssel. Weitere Informationen erhalten Sie über die Hilfe-Taste.

- d. Klicken Sie auf **Festplatte verschlüsseln** und fahren Sie mit Schritt 10 fort.
10. Klicken Sie nach Abschluss der Konfigurationsänderung auf **OK**, um die Abschlussmitteilung zu schließen:

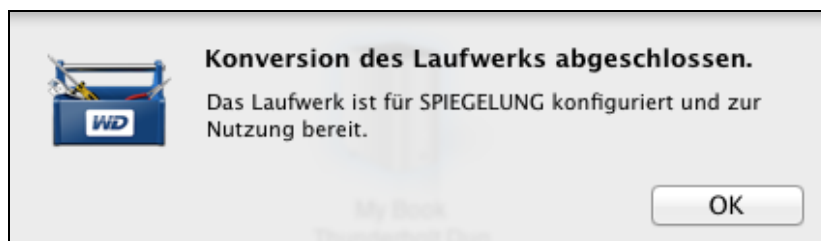

Hinweis: Die „Abgeschlossen“-Meldung richtet sich nach dem Modus, zu dem Sie gewechselt haben.

11. Auf <http://support.wdc.com> finden Sie unter Antwort ID 7 der Knowledge-Datenbank Informationen zum Download und zur Wiederherstellung der Software und des Festplattenimages von WD.

Löschen der Laufwerke des Geräts

VORSICHT! Beim Löschen eines Laufwerks werden alle Daten auf dem Laufwerk endgültig gelöscht. Sichern Sie immer die Daten auf dem Laufwerk, ehe Sie es löschen.

Hinweis: Beim Löschen der Laufwerke des Geräts werden auch die WD-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme und Handbuchdateien gelöscht. Sie können diese herunterladen, um die ursprüngliche Konfiguration Ihres Geräts nach dem Löschen der Laufwerke wiederherzustellen. (Informationen zum Download und zur Wiederherstellung der Software und des Festplattenimages von WD finden Sie in Antwort ID 7 der Knowledge-Datenbank unter <http://support.wdc.com>.)

So löschen Sie die Laufwerke Ihres My Book Thunderbolt Duo:

1. Klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den WD Drive Utilities-Bildschirm anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Speichergerät oder Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu löschende aus.
3. Klicken Sie auf **Laufwerk löschen**, um den Dialog Laufwerk löschen anzuzeigen:

Bei RAID-Array-Konfigurationen

Bei einzelnen Laufwerken


4. Im Dialog „Laufwerk löschen“:
 - a. Markieren Sie bei einzelnen Laufwerken das Kästchen für jedes Laufwerk, dass Sie löschen wollen:
 - **Laufwerk A löschen**
 - **Laufwerk B löschen**

- b. Wenn Sie bei einem Laufwerk sicheres Löschen durchführen wollen, dann aktivieren Sie das zugehörige Kästchen **Sicheres Löschen durchführen**.
- Hinweis:* Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Daten auf dem Gerät sicher gelöscht. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern. Wenn Sie sich nicht für diese Option entscheiden, wird ein schnelles Löschen durchgeführt, und die Daten lassen sich unter Umständen mit der Software zur Festplattenwiederherstellung regenerieren.
- c. Wenn Sie den Namen des Datenträgers ändern wollen, dann überschreiben Sie den den Namen im Kasten **Datenträger-Name**.
- d. Wählen Sie bei einzelnen Laufwerken für jeden Datenträger die Option zur Angabe des Datenträgerformats:

- **HFS+J**
- **exFAT**

Beachten Sie, dass das Format exFAT (extended File Allocation Table) nicht mit RAID kompatibel ist.

- e. Lesen Sie die Warnung zum Datenverlust beim Löschen des Laufwerks, markieren Sie das Kästchen **Ich verstehe**, um zu akzeptieren, dass Sie das Risiko in Kauf nehmen, und betätigen Sie die Schaltfläche **Laufwerk löschen**:

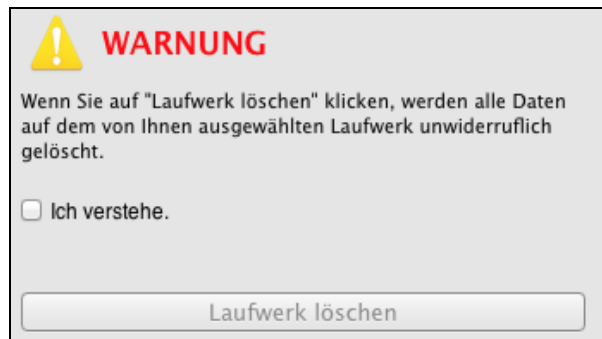


Wichtig: Wenn Sie irgendwelche Daten auf den Laufwerken des Geräts behalten wollen, dann sichern Sie sie auf ein anderes Gerät, ehe Sie mit dem Löschen des Laufwerks fortfahren.

- f. Klicken Sie auf **Laufwerk löschen**, um den Löschvorgang anzustoßen.
5. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie **OK** um fortzufahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden:



6. Klicken Sie nach Abschluss des Löschvorgangs auf **OK**, um die Abschlussmitteilung zu schließen:

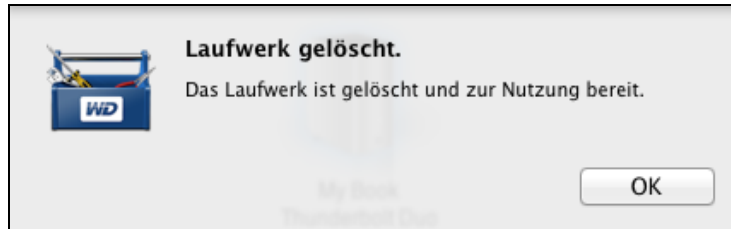

7. Auf <http://support.wdc.com> finden Sie unter Antwort ID 7 der Knowledge-Datenbank Informationen zum Download und zur Wiederherstellung der Software und des Festplattenimages von WD.

Registrieren des Geräts

Die WD Drive Utilities-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. Durch die Registrierung des Geräts erhalten Sie kostenlosen technischen Support während der Garantiezeit sowie aktuelle Informationen zu den neuesten WD-Produkten.

So registrieren Sie Ihr Gerät:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den WD Drive Utilities-Bildschirm anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).
3. Wenn mehr als ein unterstütztes Speichersystem oder Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu registrierende aus.
4. Klicken Sie auf **Registrierung**, um den Dialog für die Registrierung anzuzeigen:

5. Im Registrierungs-Dialog:
 - a. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
 - b. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
 - c. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
 - d. Geben Sie in das Feld **Seriennummer des Geräts** die Seriennummer Ihres My Book Thunderbolt Duo ein.
 - e. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.
 - f. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ja, ich möchte Benachrichtigungen erhalten...**, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und Sonderangebote erhalten möchten.
 - g. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**.

Wiederherstellen der Software und des Festplattenimages von WD

Beim Löschen oder Neuformatieren der Laufwerke werden nicht nur alle Daten auf dem Gerät gelöscht, sondern auch die Software WD Drive Utilities sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme und Handbuchdateien.


Wenn Sie die WD-Software von Ihrem Computer entfernen und wieder neu installieren oder das Gerät an einen anderen Computer anschließen und die Software dort installieren müssen, ist es stets erforderlich, die WD-Software und das Festplattenimage auf den Laufwerken Ihres Geräts wiederherzustellen. Rufen Sie dazu <http://support.wdc.com> auf und lesen Sie die Antwort ID 7 der Knowledge-Datenbank, nachdem Sie die Laufwerke gelöscht oder neu formatiert haben.

Sicheres Trennen der Laufwerke


VORSICHT! Schließen Sie alle aktiven Fenster und Anwendungen, bevor Sie die Laufwerke des Geräts herunterfahren oder trennen, um Datenverluste zu verhindern.

Trennen Sie die Laufwerke auf sichere Weise mit dem Finder-Listeneintrag oder dem Symbol des My Book Thunderbolt Duo:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit gedrückter Strg-Taste auf den Finder-Listeneintrag (oder das Symbol des My Book Thunderbolt Duo auf dem Desktop) und wählen Sie **„My Book Thunderbolt Duo“ auswerfen**:

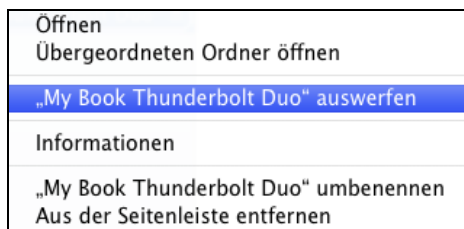

Die Finder-Liste

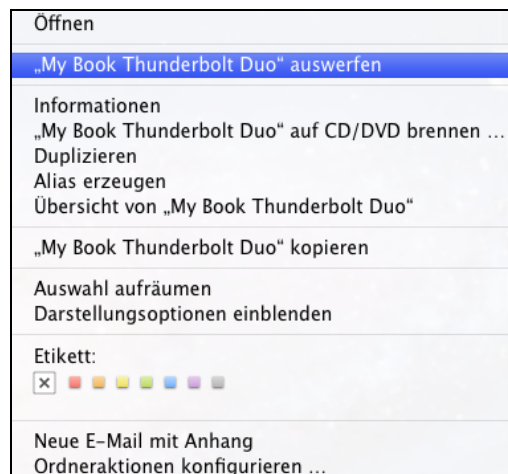

Das Desktop-Symbol

2. Wenn Sie Ihr System in zwei einzelne Laufwerke konvertiert haben, dann werfen Sie sowohl das Volume A als auch das Volume B aus.
Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.
3. Warten Sie, bis der Finder-Listeneintrag oder das Desktop-Symbol verschwindet, ehe Sie das Gerät ausstecken.

4

Ein Laufwerk auswechseln

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Feststellen, welches Laufwerk ausgefallen ist](#)
[Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen](#)
[Aus- und Einbau des Laufwerks](#)

Feststellen, welches Laufwerk ausgefallen ist

Die Software WD Drive Utilities überwacht ständig den Betriebszustand der Laufwerke Ihres My Book Thunderbolt Duo, egal, ob die Anwendung läuft oder nicht. Wenn ein Laufwerk ausfällt, zeigt das Dienstprogramm je nach der Konfiguration Ihres Systems eine dieser Warnmeldungen:

Bei einer Stripe-Konfiguration (RAID 0):



Bei einer Mirror-Konfiguration (RAID 1):



Bei einer JBOD-Konfiguration mit einzelnen Laufwerken:



Prüfen Sie bei einer RAID-Konfiguration entsprechend der Aufforderung mit der Software WD Drive Utilities, welches Laufwerk ausgefallen ist. (Siehe „Prüfung des Gerätestatus“ auf Seite 12.)

Bei einer JBOD-Konfiguration zeigt die Warnmeldung das ausgefallene Laufwerk an.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Nachdem Sie festgestellt haben, welches Laufwerk ausgefallen ist, können Sie unter <http://support.wdc.com> in Antwort ID 8644 der Knowledge-Datenbank Informationen zur Beschaffung eines Ersatzlaufwerks finden. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie den technischen Support kontaktieren:

- Die Seriennummer Ihres My Book Thunderbolt Duo
- Das Kaufdatum
- Die Seriennummer jeder internen Festplatte, die Sie ersetzen müssen.

Siehe Schritte 1 bis 8 des folgenden Vorgehens zum Ausbau des Laufwerks, um ihre Seriennummer zu ermitteln.

Aus- und Einbau des Laufwerks


Ihr Doppellaufwerk-Speichersystem My Book Thunderbolt Duo ist mit Einschränkungen durch den Anwender wartbar. Sie können die Festplatten im Gehäuse leicht auswechseln.

Wichtig: Verwenden Sie nur Festplatteneinheiten vom Typ WD Caviar® Green™, um die Laufwerke im Gehäuse Ihres My Book Thunderbolt Duo zu ersetzen. Wenn Sie irgendeine andere Laufwerkgruppe verwenden, erlischt die Garantie Ihres My Book Thunderbolt Duo.


Nach Erhalt des Ersatzlaufwerks können Sie das ausgefallene Laufwerk wie folgt auswechseln:

1. Wenn das Gerät noch in Betrieb ist, dann trennen Sie die Laufwerke auf sichere Weise von Ihrem Computer.
2. **Wichtig:** Um Schaden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden, sollten Sie ein geerdetes Metallteil berühren, bevor Sie das Gerät handhaben.
3. Entfernen Sie die Thunderbolt-Kabel aus den Thunderbolt-Ports auf der Rückseite des Gehäuses.
4. Entfernen Sie das Netzteilkabel aus dem Stromanschluss.
5. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere und stabile Fläche.


6. Drücken Sie den Knopf auf der oberen Abdeckung fest herunter, um die Verriegelung zu lösen und die Abdeckung zu öffnen.

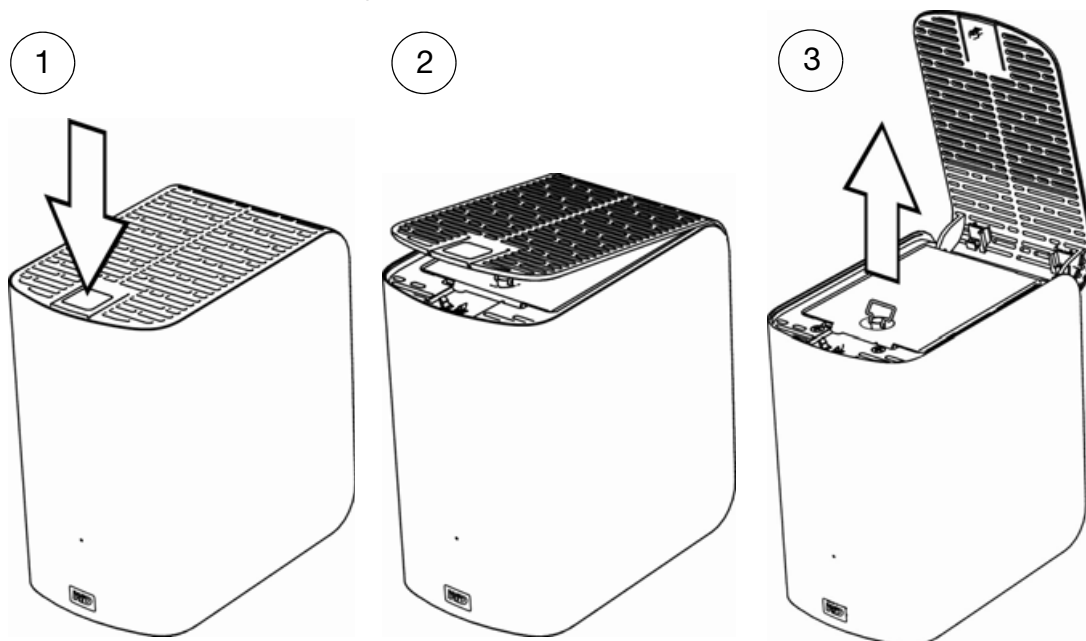

7. Heben Sie den Bügel der Bügelschraube an, welche die Abdeckplatte des Laufwerks sichert. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Platte:

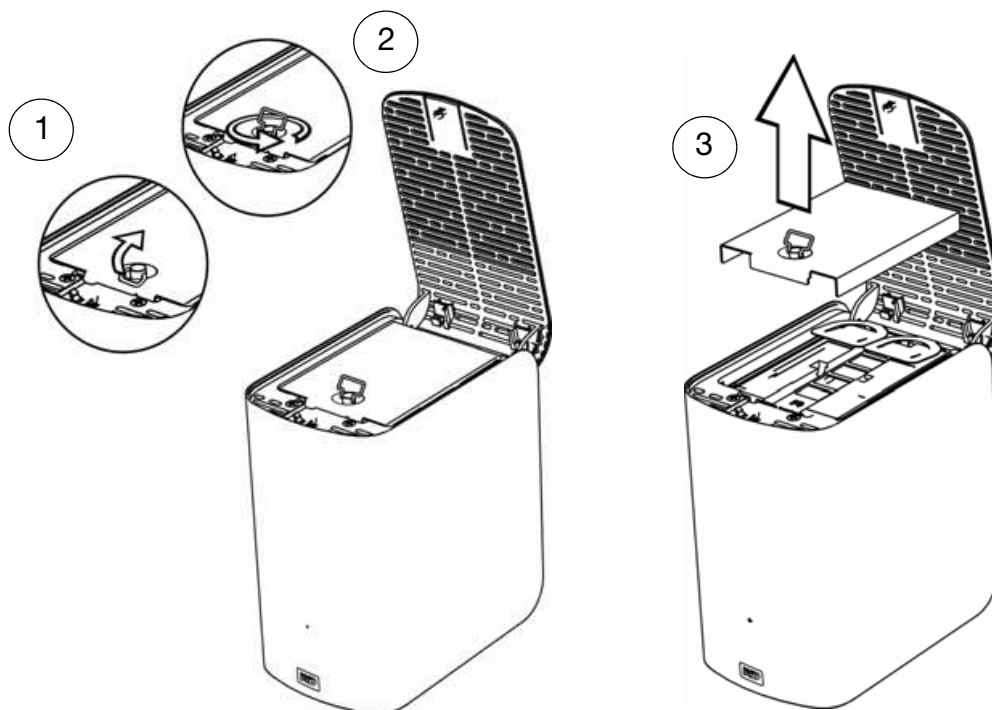

8. Heben Sie das schadhafte Laufwerk vorsichtig mit der Zuglasche aus dem Gehäuse heraus:

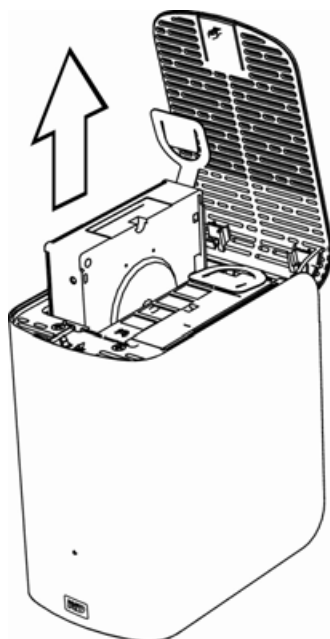


Hinweis: Die Laufwerke sind zwar als Laufwerk A und Laufwerk B gekennzeichnet, jedoch bestimmen ihre Positionen im Gehäuse, die von der Software WD Drive Utilities verwendeten Laufwerksbezeichnungen. (Von der Vorderseite des Gehäuses aus gesehen:)

Das Laufwerk in dem . . . Gehäuseschacht	Laufwerk . . .
links	A
rechts	B


Das Austauschen der Laufwerke zwischen den Schächten hat keine Auswirkungen auf den Betrieb Ihres My Book Thunderbolt Duo oder der Software WD Drive Utilities. Wenn Sie das tun, dann denken Sie daran, dass unabhängig von dem Schild auf dem Laufwerk der Status und die Konfiguration von:

- „Laufwerk A“ sich auf das Laufwerk im linken Gehäuseschacht und
- „Laufwerk B“ sich auf das Laufwerk im rechten Gehäuseschacht beziehen.

9. Schieben Sie die Einheit mit dem Ersatzlaufwerk langsam und vorsichtig in das Gehäuse, bis sie vollständig eingeführt ist:

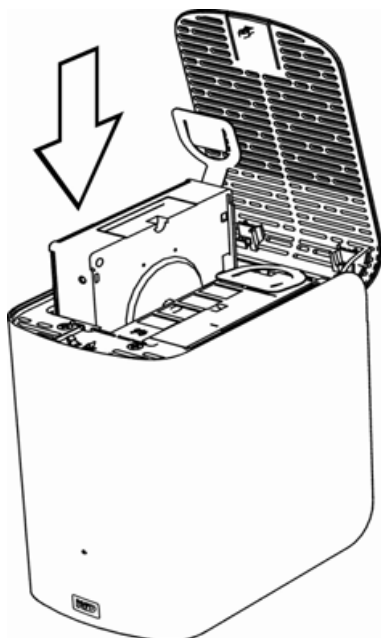


10. Bringen Sie die Abdeckplatte wieder an und befestigen Sie sie mit der Bügelschraube:

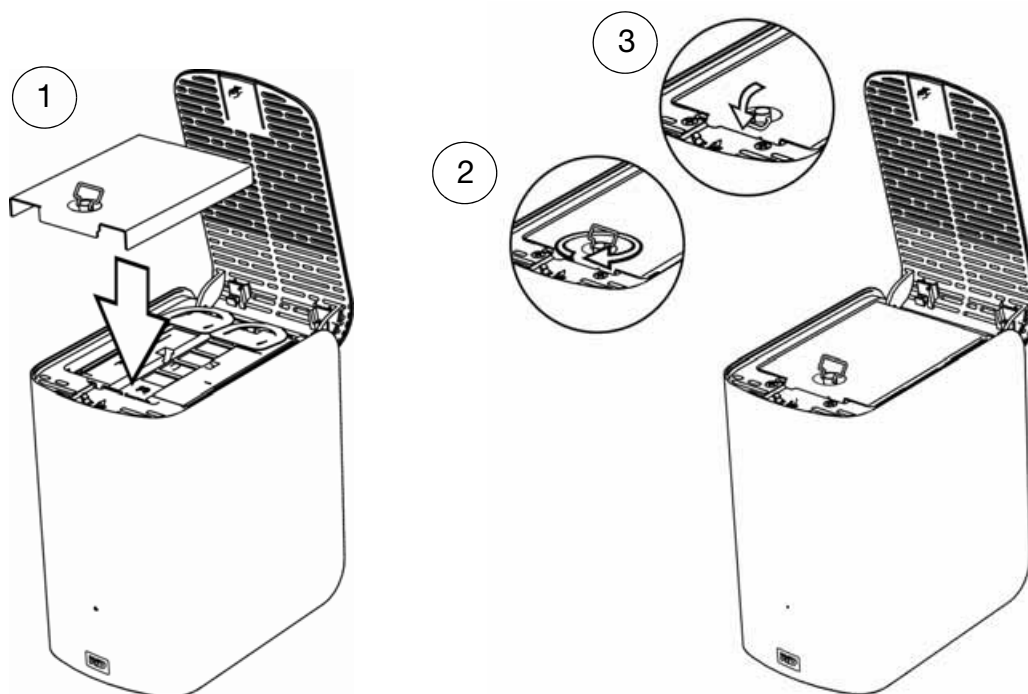

Hinweis: Ziehen Sie die Bügelschraube nicht zu fest an.

11. Schließen Sie die obere Abdeckung und drücken Sie ihren Kopf fest herunter, bis er einrastet.

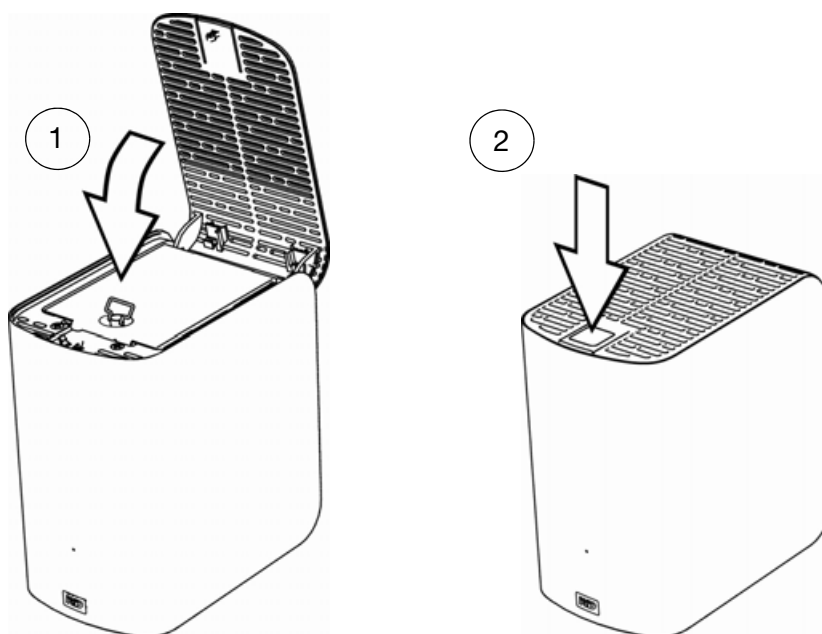

12. Wenn die Software WD Drive Utilities bereits läuft, dann klicken Sie auf **Go > Programme > WD Drive Utilities**, um den Bildschirm der WD Drive Utilities anzuzeigen (siehe Abbildung 3 auf Seite 9).

13. Verbinden Sie das Netzteilkabel wieder mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des Gehäuses.
14. Verbinden Sie die Thunderbolt-Kabel wieder.
15. Je nach der Konfiguration Ihres Geräts gilt:

Ist die Konfiguration Ihres Systems . . .	DANN . . .
Ein Striped-Festplatten-Array (RAID 0)	Der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol Ihres My Book Thunderbolt Duo <i>erscheinen</i> nicht wieder. Ist dies der Fall, dann: a. Ist mehr als ein unterstütztes Gerät mit Ihrem Computer verbunden, dann wählen Sie auf dem Bildschirm der WD Drive Utilities das Gerät mit dem ausgetauschten Laufwerk und klicken Sie auf RAID-Verwaltung > Status, um den Gerätestatus anzuzeigen. b. Vergewissern Sie sich, dass der Status wie folgt angezeigt wird: • Aktuelle Konfiguration – Stripe • RAID-Status – Offline • Status Laufwerk A und Laufwerk B – Unbekannt bei dem von Ihnen ausgetauschten Laufwerk und Online bei dem anderen Laufwerk. Diese Anzeige bedeutet, dass Sie Ihr Striped-Festplatten-Array (RAID 0) neu konfigurieren müssen. c. Klicken Sie auf Konfiguration, um den Volume-Dialog zur Neukonfigurierung des RAID-Arrays anzuzeigen. d. Konfigurieren Sie das Stripe-Festplatten-Array (RAID 0) neu mit der Konfigurationsprozedur in „Änderung der Gerätekonfiguration“, ab Schritt 5 auf Seite 14. e. Nach Abschluss der Neukonfiguration erscheinen der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol Ihres My Book Thunderbolt Duo wieder. f. Klicken Sie auf Status und vergewissern Sie sich, dass der Status wie folgt angezeigt wird: • Aktuelle Konfiguration – Stripe • RAID-Status – Online • Status Laufwerk A – Online • Status Laufwerk B – Online Ihr System ist betriebsbereit.

(Fortsetzung)

Ist die Konfiguration Ihres Systems . . .	DANN . . .
Ein Mirror-Festplatten-Array (RAID 1)	a. Vergewissern Sie sich, dass der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol Ihres My Book Thunderbolt Duo wieder erscheinen. b. Ist mehr als ein unterstütztes Gerät mit Ihrem Computer verbunden, dann wählen Sie auf dem Bildschirm der WD Drive Utilities das Gerät mit dem ausgetauschten Laufwerk und klicken Sie auf RAID-Verwaltung > Status, um den Gerätestatus anzuzeigen. c. Vergewissern Sie sich, dass der Status wie folgt angezeigt wird: • Aktuelle Konfiguration – Mirror (Spiegelung) • RAID-Status – Degraded (leistungsschwach) • Status Laufwerk A und Laufwerk B – Wird neu aufgebaut bei dem von Ihnen ausgetauschten Laufwerk und Online bei dem anderen Laufwerk. Diese Anzeige bedeutet, dass die Software WD Drive Utilities Ihr Mirror-Festplatten-Array (RAID 1) wieder aufbaut. d. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Dies kann mehrere Stunden dauern. e. Nach Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs wird der Status wie folgt angezeigt: • Aktuelle Konfiguration – Mirror (Spiegelung) • RAID-Status – Online • Status Laufwerk A – Online • Status Laufwerk B – Online Ihr System ist betriebsbereit.

(Fortsetzung)

Ist die Konfiguration Ihres Systems . . .	DANN . . .
JBOD	a. Vergewissern Sie sich, dass der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol des Laufwerks vom My Book Thunderbolt Duo, das Sie <i>nicht</i> ausgetauscht haben, wieder erscheinen. Der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol des neuen/ausgetauschten Laufwerks erscheinen nicht, weil Sie es mit der Funktion „Laufwerk löschen“ der WD Drive Utilities formatieren müssen. b. Ist mehr als ein unterstütztes Gerät mit Ihrem Computer verbunden, dann wählen Sie dasjenige mit dem von Ihnen ausgetauschten Laufwerk auf dem Bildschirm der WD Drive Utilities aus und klicken Sie auf Laufwerk löschen, um den Dialog „Laufwerk löschen“ anzuzeigen. c. Mit der Prozedur zum Löschen von Laufwerken in „Löschen der Laufwerke des Geräts“, ab Schritt 4 auf Seite 17 können Sie das ausgetauschte Laufwerk löschen/neu formatieren. VORSICHT! Achten Sie darauf, dass Sie das Kästchen des <i>ausgetauschten</i> Laufwerks markieren. d. Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Lösch-/Formatiervorgangs dass der Finder-Listeneintrag und das Desktop-Symbol des ausgetauschten Laufwerks wieder erscheinen. Ihr ausgetauschtes Laufwerk ist betriebsbereit.

16. Unter <http://support.wdc.com> finden Sie in Antwort ID:

- 7 Informationen zum Download und zur Wiederherstellung der Software und des Festplattenimages von WD.
- 8644 Informationen zur Rücksendung eines fehlerhaften Laufwerks.

Wichtig: Die interne Festplatte selbst und daran angeschlossene Komponenten dürfen nicht zerlegt werden. Geben Sie die gesamte interne Laufwerkbaugruppe intakt an WD zurück.

A

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

- [Zulassungen](#)
- [Konformität mit Umweltschutzvorschriften \(China\)](#)
- [Garantieinformationen \(alle Regionen außer Australien/Neuseeland\)](#)
- [Garantieinformationen \(Australien/Neuseeland\)](#)

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie in einem Wohngebiet angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert unter Umständen hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003 Klasse B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt soll durch eine gelistete, begrenzte Stromversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil versorgt werden.

CE-Konformität für Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A „Declaration of Conformity“ in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise – regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70db(A) or less, per EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“) und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) Der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von <http://support.wdc.com/download/gpl> heruntergeladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden. indem Besuchen Sie <http://support.wdc.com/download/gpl> oder rufen Sie den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf an; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten. Es kann unter <http://www.gnu.org> eingesehen werden oder auch unter <http://support.wdc.com/download/gpl> abgerufen werden. Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

KC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 사용할 수 있습니다

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物质低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物质高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen. Unabhängig von der Ursache haftet WD nicht für den Verlust von Daten, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und für die angegebene Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist und den zugehörigen Spezifikationen von WD entspricht. Die Geltungsdauer der Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 3 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 3 Jahre und in der Region Asien/Pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesandte Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch falschen Gebrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp> beschrieben), Unfall oder unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen besteht Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der oben angegebenen Garantiezeit und nach Ermessen von WD in einer Reparatur oder einem Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hierdurch gebotenen Abhilfen treten an die Stelle a) aller anderen Abhilfen und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)

Kein Teil dieser Garantiebestimmungen ändert etwas an Ihren Rechten gemäß dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act oder schließt solche Rechte aus. Diese Garantie benennt den von WD bevorzugten, für alle Beteiligten voraussichtlich schnellen und einfachen Ansatz zur Erfüllung von Garantieansprüchen.

In Verbindung mit dem Produkt werden keine anderen Gewährleistungen übernommen, und zwar weder ausdrücklich noch durch Gesetz impliziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt in Neuseeland für geschäftliche Zwecke gekauft haben, dann bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der New Zealand Consumer Guarantees Act nicht anwendbar ist.

In Australien sind unsere Güter mit Garantien ausgestattet, die gemäß dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie sind bei einem wesentlichen Mangel zu Ersatz oder Wandlung sowie zu Schadenersatz für jeden anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden berechtigt. Sie sind auch berechtigt, Güter instandsetzen oder ersetzen zu lassen, wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht ein wesentlicher Mangel ist. Was einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im australischen Verbraucherschutzrecht festgelegt.

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der entsprechenden, vorne in diesem Dokument angegebenen Telefonnummer an.

Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit diesem Händler keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Dort finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht besteht, gibt es folgende Möglichkeiten: WD oder Ihr Händler repariert nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen stehen Ihnen zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen zu, die Ihnen aus dem Australian Competition and Consumer Act oder New Zealand Consumer Guarantees Act zukommen.

Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wdc.com>, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-Mail: support@wdc.com

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Garantiezeit beträgt in Australien und Neuseeland 3 Jahre, falls nicht gesetzlich anders geregelt. Ihre Garantiezeit beginnt am Datum des Verkaufs, wie er auf der Verkaufsquittung eines autorisierten Distributors oder autorisierten Händlers erscheint. Ein Nachweis über den Verkauf ist für die Berechtigung zu dieser Garantie und zur Bestimmung des Anfangsdatums dieser Garantie erforderlich. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das Produkt einem autorisierten Distributor, einem autorisierten Händler oder einer regionalen Rücknahmestelle von WD zurückgegeben wird, von wo aus das Produkt ursprünglich von WD ausgeliefert wurde. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt zum einen keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht bei einem autorisierten Distributor oder einem autorisierten Händler erworben wurde, (ii) es nicht im Einklang mit Spezifikationen und Anweisungen von WD benutzt, (iii) es nicht zu seinem vorgesehenen Zweck verwendet wurde oder (iv) von WD gestohlen wurde. Zum anderen übernimmt WD keine Haftung, wenn der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist, oder c) während es sich nicht im Besitz von WD befand, verursacht wurde durch falschen Gebrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com> beschrieben), einen Unfall oder unsachgemäße Handhabung.

DIE PRODUKTE SIND KOMPLEXE UND ZERBRECHLICHE GEGENSTÄNDE, DIE ZUWEILEN DURCH (A) EXTERNE URSACHEN, DARUNTER UNTER ANDEREM FALSCH BEHANDLUNG SOWIE EINWIRKUNG VON HITZE, KÄLTE, FEUCHTIGKEIT UND STROMAUSFALL, ODER (B) INTERNE FEHLER AUSFALLEN KÖNNEN. SOLCHE FEHLER KÖNNEN DURCH VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG VON DATEN VERURSACHT WERDEN: BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DEN VERLUST, DIE VERFÄLSCHUNG, DIE LÖSCHUNG ODER DIE ÄNDERUNG VON DATEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, VERANTWORTLICH SIND SOWIE FÜR DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT KONTINUIERLICH ZU SICHERN UND EINE DATENSICHERUNG ANZULEGEN, EHE SIE ALLGEMEINE KUNDENDIENST- UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG VON WD ABFORDERN.

In Australien begrenzt WD seine Haftung auf den Ersatz eines Produkts oder die Lieferung eines gleichartigen oder besseren Produkts, soweit dies angemessen und zumutbar ist, wenn es sich dabei nicht um ein Produkt handelt, das normalerweise für persönliche, private und häusliche Verwendung oder Verbrauch gekauft wird.

Für instandgesetzte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Auslieferung eines instandgesetzten oder umgetauschten Produkts. Es gilt die längere dieser beiden Fristen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft werden.

Stichwortverzeichnis

A

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 31
Anschließen des Geräts 6

B

Beschreibung der Komponenten 3
Betriebs-/Aktivitäts-LED 4
Betriebssystemkompatibilität 3

D

Das System trennen 21
Diagnose-Dialog 11
Dialog Registrierung 20
Drive Utilities
 Diagnosefunktion 10
 Funktion Geräteregistrierung 10, 20
 Löschfunktion für die Laufwerke 10, 17
 RAID-Verwaltungsfunktion 10, 12

E

Ein Laufwerk auswechseln 22

F

FCC-Informationen, Klasse B 30
Festplattenimage, Download und
Wiederherstellung 21

G

Garantieinformationen 32, 33, 35
Gerät
 anschließen 6
 Festplattenformate 3
 Hardware 2
 Kompatibilität 3
 Laufwerkdiagnosen und -statustests 11
 Leistungsmerkmale 1
 Löschfunktion für die Laufwerke 17
 Registrierung 10
 Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang
 mit dem Gerät 5

I

Inanspruchnahme von
Serviceleistungen 32, 33
Inhalt des Kits 2

K

KC-Hinweis (Republik Korea) 31
Konfigurationen, RAID 1
Konformität mit
Sicherheitsanforderungen 30
Konformität mit
Umweltschutzvorschriften, China 31
Konformität, Zulassungen 30

L

Laufwerke auswerfen 21
Laufwerke löschen 17
 VORSICHT beim Löschen der
 Laufwerke 17
Laufwerke sicher trennen 21
Laufwerkformate 3
Laufwerk-Schnelltest 11

O

Online-Support, Zugang ii
Optionales Zubehör 2

P

Produktmerkmale 1

R

RAID-Modi 1
 Konfiguration, Änderung 13
 Status, Prüfung 12
RAID-Verwaltung
 Konfigurationsdialog 13
 Statusanzeige 12
Registrieren des Geräts 20
RoHS-Konformität 31
RoHS-Konformität für China 31

S

S.M.A.R.T.-Statustest 10
Service und Support, WD ii
Slot für Kensington-Diebstahlsicherung 5
Steckernetzteil, wechseln 6

T

Thunderbolt-Ports 3
Time Machine, Verwendung mit 7, 15

V

Verpackungsinhalt 2
Vollständiger Datenträgertest 11
Vorgang Laufwerk auswechseln 22
VORSICHT
 beim Löschen der Laufwerke 17
 über das Abtrennen des Systems 21
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit
dem Gerät 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit
dem System 5

W

WD Service ii, 32, 33
Wiederherstellen des
Software-Festplattenimages 21

Z

Zubehör, optional 2, 3
Zulassungen 30

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt. WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung erwachsen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne Vorankündigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo und My Book sind eingetragene Warenzeichen. My Book Thunderbolt und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

4779-705071-E02 Aug 2012